DAINICHI

取級說明書

ブルーヒー マー


エフ エックス

アール

FX-72R2





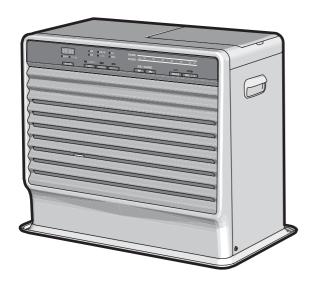

保証書別添付

お買い上げいただき、まことにありがとう ございます。

お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでも取り出せる場所に、保証書と共に大切に保管してください。

製品アンケートへのご協力をお願いします

PC http://www.dainichi-net.co.jp/hagaki/ 携帯 http://www.dainichi-net.co.jp/mfh/



※ご回答の際、ご購入機種の製造番号やお客様のメールアドレスなどの入力が必要です。 通信料などはお客様のご負担となります。 日

目次

使用する場所 9
 使用前の準備·······1C
運転を開始するとき 15
運転を停止するとき
設定温度を上げるとき・下げるとき 17
チャイルドロックを使用するとき 18
運転を延長・継続するとき 19
現在時刻を合わせるとき 20
タイマー運転を使用するとき 21

安全のために必ずお守りください………… 1

各部のなまえ……………… 5

点検。その他

日常の点検・手入れのしかた 23
保管(長期間使用しないとき)・廃棄のしかた… 25
故障・異常の見分けかたと処置のしかた 26
部品交換のしかた 29
部品のご注文のしかた 29
定期点検のおすすめ 29
仕様30
保証とアフターサービス 30

安全のために必ずお守りください

ご使用前

安全のために必ずお守りください

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただく ことを説明しています

誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

企 危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、 火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。	または
⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 火災の可能性が想定される内容を示しています。	または

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の 注意 発生が想定される内容を示しています。

本文中のマークは、次の意味を表します。

	 このマークは、してはいけない「禁止」を表しています。
O B E	このマークは、必ず実行していただく「指示」を表しています。

⚠ 危険(DANGER)

ガソリン使用禁止

ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。



警告(WARNING)

換気必要

換気せずに使用を続けないでください。

酸素が不足すると不完全燃焼し、一酸化炭素などが 発生して中毒になるおそれがあります。また、乳幼 児や呼吸器疾患などの方は、体調不良になるおそれ があります。

換気は、換気扇を使用したり、窓や戸などを2カ所 | 発し、危険です。 以上開けると効率良く行えます。


窓の凍結、地下室など換気が十分に行えない場所で は使用しないでください。



スプレー缶厳禁


スプレー缶やカセットこん ろ用ボンベなどを温風のあ たるところに放置しないで ください。

熱で缶の圧力が上がり、爆

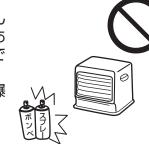

衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用し ないでください。 衣類が落下して火がつき、 火災の原因になります。

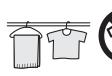



⚠ 警告(WARNING)

温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで温風吹出口や燃 焼・温風空気取入口をふさがないで ください。また、ストーブガードを で使用のときは、囲いに干し物を 掛けたりしないでください。 異常燃焼や火災の原因になります。





寝るとき消火

寝るときや外出するときは、必ず 消火してください。

予想しない事故が発生するおそれ があります。



可燃性ガス使用厳禁

ファンヒーターを使用している部屋 で、可燃性ガスが発生するもの(ベ ンジン、シンナー)、スプレーを使 用しないでください。

火災や故障の原因になります。








⚠注意(CAUTION)

1 設置

可燃物との距離を離す

図に示すファンヒーターの周囲には可燃物や障害 物を置かないでください。 火災の原因になります。

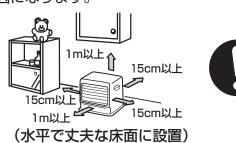

カーテン、寝具など可燃物近接禁止 カーテン、布団、毛布など燃えやすいもののそば などでは使用しないでください。

火災が発生するおそれがあります。

可燃物から離す距離は、左項の「可燃物との距離 を離す」に従ってください。





次の場所では使用しない

火災や予想しない事故の原因になります。

- 振動の激しい場所
- 水平でない場所、不安定な場所 不安定な物をのせた棚などの下
- 風のあたる場所、部屋の出入口、
- 人のいない場所、人があたたまる 目的以外での場所
- (温室、飼育室など)
- 可燃性ガスの発生する場所、または たまる場所
- 火災の原因になります。

- 窓の凍結などのため、換気が十分
- に行えない場所
- 換気設備のない場所
- 暖炉や押し入れなど、ファンヒ ーターが囲われる場所
- ほこり・湿気・金属粉の多い場所
- 標高1.000m以上の高地



不完全燃焼の原因になります。

- 直射日光のあたる場所
- 理・美容院、クリーニング店、 はんだ付け作業所、メッキ・塗装 工場などスプレーや化学薬品を 使う場所



発生する原因になります。

安全の

ために必ずお守りください

ご使用前


安全のために必ずお守りください

⚠注意(CAUTION)

2 使用時

移動するときの注意

ファンヒーターを移動するときは、 火を消してカートリッジタンクを 取り出し、傾けないように静かに 運んでください。

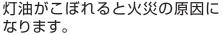



異常燃焼や予想しない事 故の原因になります。

異常・故障時使用禁止

障と思われるときは使用 3

油漏れや臭い、すすの発

生、炎の色など異常や故

しないでください。

ファンフィルターは必ず使用 ファンフィルターを取り外した 状態で使用しないでください。 内部にほこりがたまり、異常 燃焼の原因になります。

電源コードを傷めない

まま使用しないでください。

火災や感電の原因になります

ないでください。



運搬するときの注意

ファンヒーターを運搬するときは、 カートリッジタンク・油受皿内の 灯油を抜いてください。

運搬の途中で灯油がこぼれて周囲 を汚すおそれがあります。

シリコーン配合商品を使用しない

ファンヒーターの故障の原因となることが表示されて いるヘアケア商品などは、シリコーンが配合されて います。ファンヒーターと同時に使用しないでく ださい。また、注意表示がなくてもシリコーンが 配合されている商品(化粧品類、衣類の防水剤・柔 軟剤、家具などのつや出し剤・保護剤など)も同時 使用は控えてください。やむなくで使用になるとき は、ファンヒーターの運転を一時的に停止し、使用 後は、換気を十分に行なってから運転を再開して ください。

異常燃焼のおそれや、着火ミスや途中消火、換気 ランプ(赤)点滅の原因になります。

シリコーン配合商品が原因で修理を依頼されたとき は、保証期間中でも保証の対象外となります。



電源プラグは確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込み、 傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないで ください。

電源コードに無理な力を加えたり、重い物をのせ

ないでください。また、高温部に近づけたり、束ねた

電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜か

火災の原因になります。 ぬれた手での抜き差しは しないでください。 感電の原因になります。



高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は温風吹出口 周辺に手など触れないでください。 やけどのおそれがあります。





温風に直接あたらない


温風に直接長時間あたらないで ください。特にお子様や、病気の 方などがご使用のときは注意して ください。

低温やけどや脱水症状になるおそ れがあります。



本体内に指や異物を入れ ない

温風吹出口や燃焼・温風空気取入 口に指や可燃物・針金などの異物 を入れないでください。 けがややけどを負ったり、火災・感

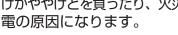





⚠注意(CAUTION)

3 給油時

給油時消火

火災のおそれがありますので、 給油は必ず消火し、火の気のない ところで行なってください。



油漏れ確認

口金は確実に閉めてください。 口金を下にして油漏れがないこと を確かめてください。

口金を斜めに閉めたりすると簡単 に口金が外れて、火災のおそれが あります。



不良灯油使用禁止

変質灯油(持ち越した灯油など)、 不純灯油(灯油以外の油、水やごみ が混入した灯油など)などの不良 灯油を使用しないでください。 異常燃焼のおそれがあります。




4 点検・手入れ・保管・廃棄

ほこりの除去

ファンフィルターは週に1回以上 必ず掃除してください。

ごみ、ほこりなどが付着すると 異常燃焼のおそれがあります。

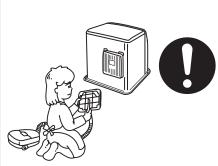

分解修理・改造の禁止

ください。また、お客様自身に よる修理や改造、分解はしないで ください。

不完全な修理や改造は危険です。



長期間使用しないときは

長期間使用しないときは、電源

プラグを抜いてください。火災

や予想しない事故の原因になり

電源プラグを抜く

保管時にしていただくこと

故障・破損したら、使用しないで「長期間使用しないときや、保管する ときは、必ずカートリッジタン ク・油受皿内の灯油を抜き、傾け たり横倒しの状態で保管しない でください。

火災のおそれがあります。





廃棄するとき

ファンヒーターを廃棄処分するとき は、必ずカートリッジタンク・油 受皿内の灯油を市販の給油ポンプ などで抜いてください。 25ページン 灯油が入ったまま廃棄すると リサイクルの際、思わぬ事故に なるおそれがあります。





電源プラグのお手入れを

ときどきは電源プラグを抜き、 ほこりや金属物を除去してくだ

ほこりがたまると湿気などで絶縁 不良になり、火災の原因になり ます。






ご使用前

各部のなまえ

カーテンなどで燃焼・温風空気取

入口がふさがれるのを防ぎます。

外観図 前面 内部(カートリッジタンクを抜いた状態) 操作部 7ページ 8ページ 気密油タンクの 給油時消火装置 **24**~シ 気密油タンク 13ページ (以下、「カートリッジタンク」) 表示部 7<-j>8<-j> 炎確認窓 15ページ〉 口金 [13<-シ] (色:緑) ② 温風吹出口 <u> 油フィルター 24~3)25~3)</u> 色:赤

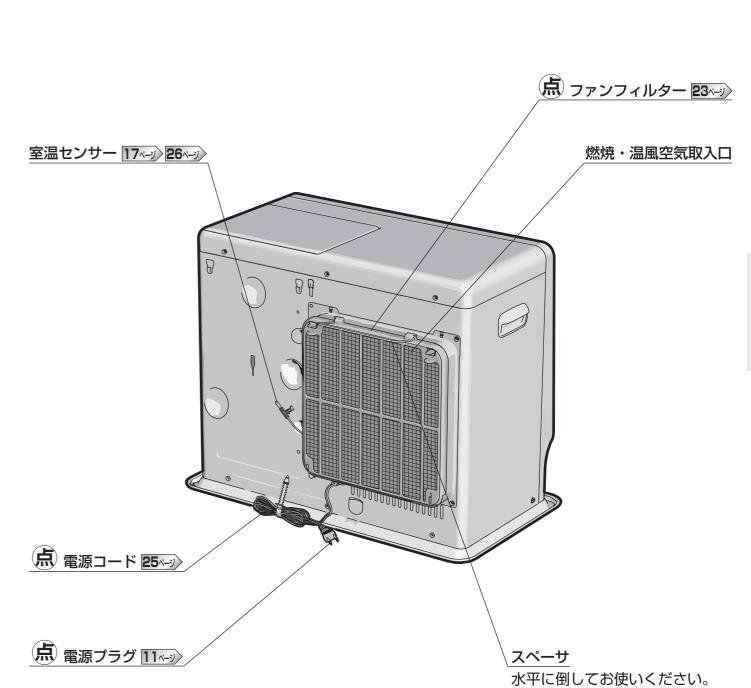

背面

点 油受<u>皿 24<-j〉 25<-j〉</u>

- ◎ 運転中高温になる部分(ご注意ください)
- 点 点検・手入れが必要な部分

※操作・表示部は説明のため、すべて表示した状態です。使用中に、すべて表示することはありません。

表示部の説明 表示切換ボタンを 1 回押すごとに、 $1 \sim 4$ の順で表示が切り換わります。 時刻合せ表示 20🗐

現在時刻表示 20<->> 20:30.

> □ 時刻合せ □タイマー合せ ※現在時刻を合わせていない ときは - - : - - になります。



ご使用前

各部のなまえ

時計OFF表示 20人多

□時刻合せ □タイマー合せ

──時刻合せ □タイマー合せ 3 タイマー合せ表示 四小


20:30.

□時刻合せ→ボタイマー合せ

電子音とメロディーの切り換えかた

「給油の合図」と「燃焼残り時間のお知らせ」は、切り換えると メロディーでお知らせします。

(メロディーはそれぞれ異なります)

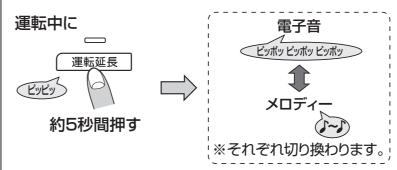


工場出荷時や電源プラグをコンセントから抜いたり、停電 したときは、電子音になります。


効果的に使用するために

00

外気に接する窓の下や壁側に設置する

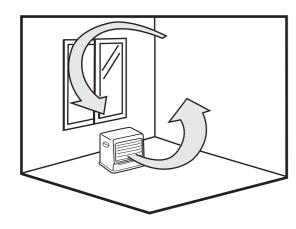

温風の循環を妨げない

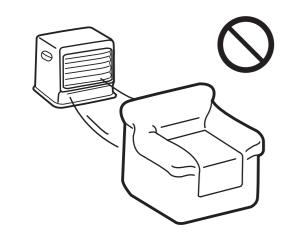


XEC

○熱に弱い材質の床面(カーペット、木質床、畳など)で長時間 使用すると、変色・ひび割れ・そり返りなどが発生することが あります。

また、ほこりやたばこの煙などで変色することもあります。 保護のため、マットなどを敷いて使用してください。


○移動するときは引きずらないでください。カーペット、床面、 畳に傷をつけるおそれがあります。

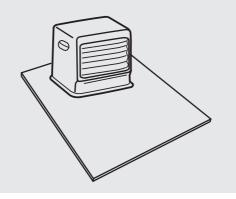

ファンヒーターの取り出し



包装箱から緩衝材などを取り除き、ファンヒーターを取り出す

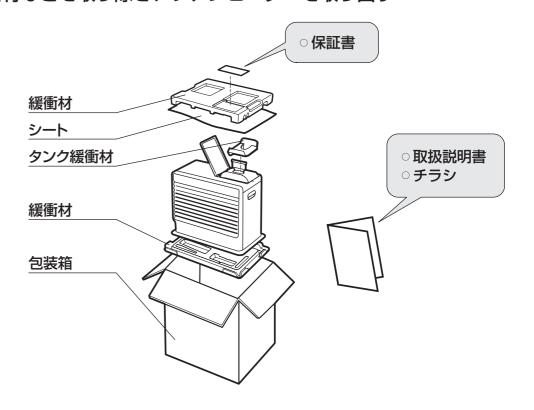




○工場で燃焼検査を行なっているため、油受皿内に灯油が少量残り、灯油臭を感じることがありますが、 異常ではありません。

お守りください


○包装箱と緩衝材は保管時に必要となりますので、大切に保管してください。

使用する場所

給油ランプ が誤作動によって点滅したり、 予想しない事故が発生するおそれがあります。

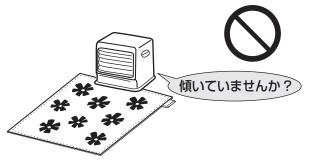


2 電源プラグをコンセント(100V)に差し込む

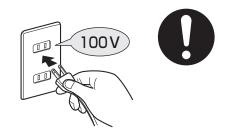



- ○200V電源には絶対に差し込まないでください。 火災・感電・故障の原因になります。
- ○タコ足配線はしないでください。
- 火災の原因になります。
- 電源に発電機を使用するときは、家庭用電源(100V)と同レベルの電源供給ができる機器を使用してください(詳しくは、発電機メーカーに確認してください)。

機器が正常に動作せず、故障の原因となります。

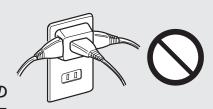

\bigcirc

燃料

運転開始前の準備と確認



燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください

ガソリン、不良灯油(変質灯油・不純灯油)は、絶対に使用しないでください。 異常燃焼や故障の原因になります。

(灯油を購入されるときは、SQマークを表示している販売店で購入されることをおすすめします)

灯油とガソリンの見分けかた

指先に燃料をつけて、火の気のないところで 息を吹きかけてください。

灯 油	ガソリン
O	X
ぬれたまま	すぐ乾く

正しい灯油の保管方法

火気、雨水、ごみ、高温、 直射日光を避けた場所で、 翌シーズンに持ち越さない ように保管する



紫外線を透過しにくい色付の 灯油専用容器を使用する 乳白色の容器は使用しないでくだ

さい。

ふたはしっかり

閉める

ホームタンクを使用しているときは、年に数回、水抜きを行う

ドラム缶での保管は控える 気温の変化で栓のすき間から水が 混入したり、さびが発生します。 やむなくドラム缶で保管するとき は、カバーを掛けるなどしてくだ

さい。給油時は、水・さびなどの 混入がないことを確認してくだ さい。



不良灯油(変質灯油・不純灯油)とは

変質灯油

- ○昨シーズンより持ち越したもの
- ○温度の高い場所で保管したもの
- ○日光のあたる場所で保管したもの
- ○乳白色の容器で保管していたもの
- ○容器のふたが開けてあったもの

不純灯油

- ○灯油以外の油(ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油、軽油、灯油添加剤など)がほんの少しでも混入したもの
- ○水やごみ、ドラム缶のさびなどが混入したもの
- ○灯油水抜剤や助燃剤を添加したもの

変質灯油や不純灯油などの 不良灯油を使用したときの症状

- ○臭いが強くなる。
- 黄色い炎が混じる。 **15**~ シ
- ○火力が上がらない。
- ○消火しにくい。
- ○着火しにくい。
- 給油ランプ 赤、または給油予告ランプ赤が点滅する。
- ○途中消火する(Е 02, Е 03, Е 13)。

変質灯油の見分けかた

2つのコップを比較し、灯油に少しでも色がついていたり、すっぱい臭いのするものは変質灯油です。





万一変質灯油や不純灯油などの不良灯油を使用したときの処置方法

- ○灯油を抜き、きれいな灯油でカートリッジタンク や油受皿内、油フィルターを洗ってからご使用 ください。**24**~√√√**25**~√√
- 着火・消火を5回程度繰り返してください。 (少し臭いがしますので、換気を十分に行って) ください
- それでも直らないときは修理が必要となります。 お買い上げの販売店にご相談ください。 裏表紙〉



○不良灯油(変質灯油・不純灯油)が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。

使用前

の準備

白い紙

ご使用前

使用前の準備

給油のしかた



給油は必ず消火し、火の気のないところで行なってください。 万一の事故を防ぐため、運転中にカートリッジタンクを取り出すと、給油時消火装置が 作動し、" 「 !!" を表示して自動消火します。 27~>>>

運転が停止していることを確認する

○運転中のときは、運転 入 / 切スイッチを押 してください。



○運転ランプ(赤)が消灯 します。

を押す

カートリッジタンクを取り出す

口金を外す

○□金の両方のボタンを同時に押して、上に 持ち上げて外してください。



両方のボタンを 同時に押す ボタン

○外した口金にごみ、糸くず、ほこりなど付着 しないように注意してください。 また、ぶつけたり落としたりしないよう取り 扱いに注意してください。

給油する

- ○油量計の上端を超えないよう給油し、灯油 をあふれさせたり、こぼしたりしないよう に注意してください。
- ○こぼれた灯油は完全にふき取ってください。



口金を確実に閉める

○口金外側を上から「カチッ」と音がするまで 押してください。また、口金のボタンを押し たまま閉めないでください。確実に閉まらず、 口金が外れ火災のおそれがあります。



口金を閉めたあと、軽く引き上げて外れない こと、下図のように斜め上から見てタンクの 赤い線が見えないことを確認してください。



○必ず火の気のないところで口金を下にして 油漏れがないことを確認してください。

※漏れているときは、 口金を交換してくだ さい。29ページ〉



カートリッジタンクをセットする

○ カートリッジタンクをセットしたあと、ファン ヒーターをゆすったりすると、口金の外側が 灯油でぬれることがあります。

漏れを確認し



お守りください

- ○カートリッジタンクと油フィルターは、機種により異なります。専用のものをご使用ください。
- 給油時、口金が外れにくかったり、ボタンに異常を感じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店に ご相談ください。裏表紙
- ○口金を閉めたあと、必ず口金を引き上げ外れないことを確認してください。確実に閉めないと口金が 外れて、周囲を汚したり、火災のおそれがあります。
- 給油時、口金をぶつけないよう、取り扱いに注意してください。口金が変形すると、油漏れのおそれや 灯油が出なくなり、給油ランプ(赤)が点滅することがあります。 28ページン なお、カートリッジタンク、口金の変形は、保証期間中でも保証の対象外となります。

給油の合図

給油2段階サイン




○ 給油の合図を2回に分けて電子音とランプの点滅でお知らせしますので、手が離せないときも余裕を もって給油が行えます。

(電子音をメロディーお知らせに切り換えるには・・・ (8ペッ))


1回目のお知らせ

○カートリッジタンクの灯油がなくなり、油受皿の灯油が少なく なると、給油予告ランプ(赤)がゆっくりと点滅し、電子音が 鳴ります。

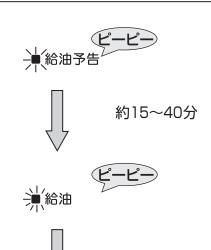

2回目のお知らせ

- ○油受皿の灯油がさらに少なくなると、給油ランプ(赤)が速く 点滅し、電子音が鳴って火力が小さくなります。
 - ・設定温度が "Hi" のときは、大火力で燃焼しますので、 右の燃焼時間より短くなります。
 - (1回目のお知らせから約20分で自動消火します)

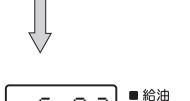

自動消火

- そのまま使用を続けると、油受皿の灯油がなくなり、*"E ! ? ?"* を表示して自動消火します。使用状況などにより2回目のお 知らせと同時に消火することがあります。
- ○給油を行い、運転 入 / 切スイッチを押すと、運転を開始 します。

※燃焼時間は火力によって異なります。

約30~40分




○ 給油2段階サイン中に電源プラグをコンセントから抜いたり停電したときは、次回運転時は2回目の お知らせからとなります。また、燃焼時間は前回の使用状況により異なります。

使用前の準備

使用方法


運転を停止するとき

運転を開始するとき

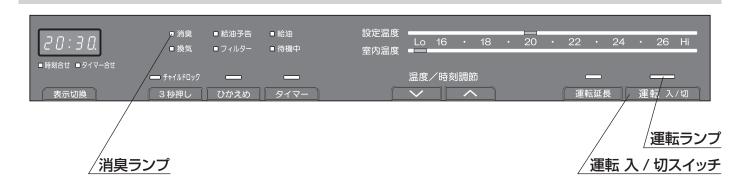

運転 入 / 切スイッチを押し、運転を開始します

運転停止中に

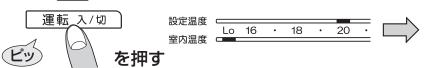


- 運転ランプ(赤)が点灯します。
- ○設定温度と室内温度を表示します。
 - ・室内温度は、16℃から26℃まで表示し、15℃ 以下のときはLo、27℃以上のときは、Hiを表示 します。

約45秒後に着火します。

- 着火動作時数秒間、消臭ランプ(赤)が 点滅し、設定温度と室内温度により自 動的に燃焼量を変え運転します。
- 着火するとき「カタン」という電磁弁が 開く音がしますが、異常ではありません。

炎確認窓から炎の状態を確認する


〇正常燃焼

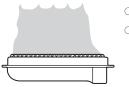

○青い炎で燃焼する。

○ バーナの網が赤くなっていても、炎の中に黄色い炎が現れなければ異常ではありません。

×異常燃焼

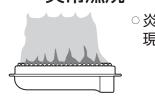

○炎の中に常に黄色い炎が 現れる。

処置を行なってください。四ページ

XE

○初めてお使いになるときは、防錆油や耐熱塗料が焼け、煙や臭いが出ることがあります。 1 時間 ほどでおさまりますので、部屋の換気をしながらご使用ください。

オレンジ色の炎が出るときは、しばらくの間、燃焼を続けているとおさまります。

運転を停止するとき

運転 入 / 切スイッチを押し、運転を停止します

○運転ランプ(赤)が消灯し、消臭ランプ(赤)

運転中に








約8秒間、消臭ランプ(赤)が 点滅後に消火します。

- ○必ず火が消えたことを確認してください。
- 消火するとき「カタン」という電磁弁が閉じる 音がしますが、異常ではありません。

お守りください

が点滅します。

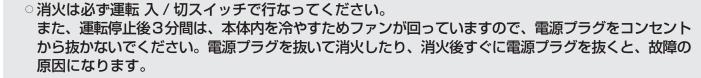

消臭機能

着火するときや消火するときに発生する臭いの原因となる未燃ガスの発生を抑える機能です。消臭機能が動作しているとき、**消臭ランプ 赤** が点滅してお知らせします。

┈消臭


(着火するとき)

○運転 入/切スイッチを押すと、着火動作時数秒間、未燃ガスの発生を抑えています。

(消火するとき)

- ○運転 入 / 切スイッチを押すと、約8秒間、未燃ガスを燃焼させてから消火します。
- ○異常停止や短時間での運転では消臭機能は動作しません。

設定温度を上げるとき・下げるとき

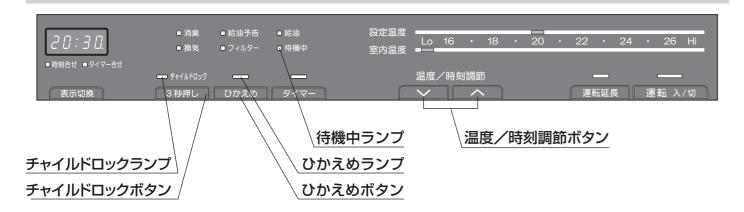

温度/時刻調節ボタンを押し、設定温度を調節します

- ○室内温度を目安に設定温度を調節してください。
- 設定温度は16~26℃の範囲と、Lo(常に小火力)、Hi(常に大火力)に調節できます。

一設定温度を上げるとき









○ 1 回押すごとに 1 ℃ずつ上がります。

設定温度を下げるとき



16 18


- ひかえめ運転

ファンヒーターがお部屋の暖まり具合を自動的に判断し、身体に感じる温度を変えることなく、暖かさを 保つよう燃焼量を抑え運転します。また、狭い部屋や断熱のよい部屋で使用したり、秋口・春先など 外気温が比較的高いときに室内温度が上がり過ぎると、燃焼を自動で入・切します。

ひかえめ運転にするとき



○ ひかえめランプ (赤) が点灯します。

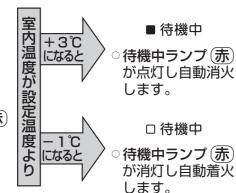

ひかえめ運転を解除するとき

ひかえめ運転中に



を押す

○ひかえめランプ(赤)が消灯します。

- ○室内温度の表示は、室内平均温度の目安です。設置方法などにより寒暖計の温度とは一致しないこと
- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、設定温度が解除されます。再度、調節して ください。


チャイルドロックを使用するとき

チャイルドロックをセットする

小さなお子さまのいたずらや、運転誤操作を防止したいときにお使いください。

チャイルドロックボタンを押し、セットします

運転中、運転停止中のどちらでもセットできます。

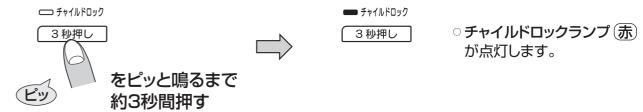

運転中のとき

運転を停止できる



○再度、運転を開始するときは、チャイルドロック を解除してください。

運転を延長できる 運転延長 ピッピッ を押す

チャ

ルド

ックを使用するとき

使用方法

運転停止中のとき

チャイルドロックの解除以外は、操作ができなくなります。




○電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、チャイルドロックが解除されます。再度、 セットしてください。

チャイルドロックを解除する

チャイルドロックボタンを押し、解除します

運転中、運転停止中のどちらでも解除できます。

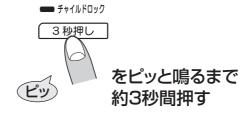


□ チャイルドロック 3 秒押し

○ チャイルドロックランプ (赤) が消灯します。

-17-


運転を延長・継続するとき

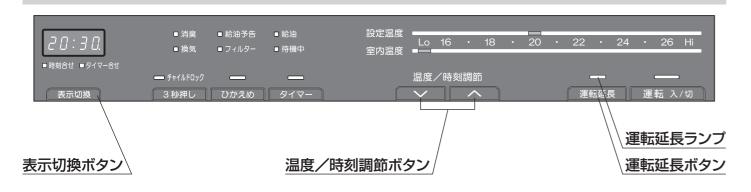

消し忘れによる万一の事故を防ぐため、運転開始後、3時間で自動消火します

燃焼残り時間をお知らせするとき

3時間で自動消火する前に、運転延長ランプ 赤 と電子音でお知らせします (電子音をメロディーお知らせに切り換えるには… 8~)

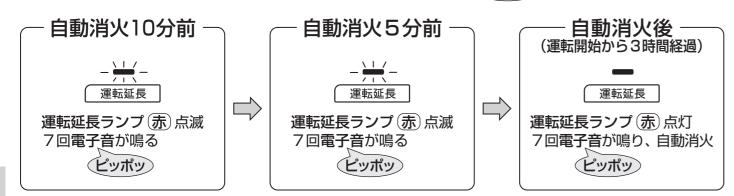

自動消火せずに運転を継続するとき

運転中に



○燃焼残り時間のお知らせに関係なく、**運転延長ボタン**を押したときから、さらに3時間運転を継続します。

お守りください

- ○継続して長時間運転するときは、お部屋の換気に十分注意してください。 1ページ
- ○寝るときや外出するときは、消し忘れ消火装置には頼らず、必ず運転 入 / 切スイッチで消火してください。
- 予想しない事故が発生するおそれがあります。

現在時刻を合わせるとき

タイマー運転を使用するときは、現在時刻を合わせてください

現在時刻合わせは、運転中、運転停止中のどちらでも行えます。

(現在時刻を午後8時30分に合わせるとき)

1 時刻合せ表示にする 7~3 8~3



○ 1 度、現在時刻を合わせると、**時計表示**は 点灯します。

2 現在時刻を合わせる



○時計は0:00から23:59を表示します。

現在時刻を合わせるとき


使用方法

- △ を押すと1分進み、 ▽ を押すと1分戻ります。
- ◯ または ◯ をしばらく押し続けると10分単位で早送りができます。

3 現在時刻表示または時計OFF表示にする




(現在時刻表示の場合)

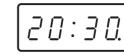

口 時刻合せ ロタイマー合せ


○ 現在時刻表示または時計OFF表示になるまで、 表示切換ボタンを押してください。

(時計OFF表示の場合)

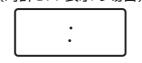

□時刻合せ □タイマー合せ

タイマー運転を使用するとき

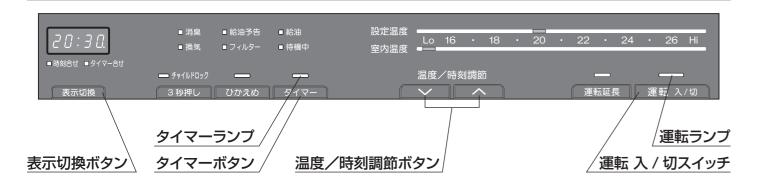

● ● タイマー運転開始時刻をセットする

タイマー運転を使用するときは、タイマー運転開始時刻を合わせてください 現在時刻合わせ、タイマー運転開始時刻合わせは運転中、運転停止中のどちらでも行えます。


タイマー運転開始時刻を午前6時30分にするとき

1 現在時刻が合わせてあることを確認する





- ○現在時刻を合わせないとタイマー運転は できません。
- ○現在時刻の合わせかたは、20ページを参照 してください。

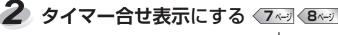



○ 1 度、タイマー運転開始時刻を合わせると、 時計表示は点灯します。

3 タイマー運転開始時刻を合わせる

を押す



または

6 : *3 0*.

□ 時刻合せ - タイマー合せ

○時計は0:00から23:59を表示します。

- △ を押すと1分進み、 ▽ を押すと1分戻ります。
- ◯ または ◯ をしばらく押し続けると10分単位で早送りができます。

4

運転状態にする

○運転中は、運転 入 / 切スイッチを押す必要はありません。



○ 運転ランプ (赤) が点灯します。

・ツートを押り

5 タイマー運転待機中にする



- 運転ランプ (赤) が消灯し、タイマーランプ (緑) が点灯すると、 セットが完了します。
- タイマー運転のセットをしてから**運転 入 / 切スイッチ**を押すと、タイマー運転が解除されますので、ご注意ください。
- 1 度、タイマー運転開始時刻を合わせると、次回からは **4**、**5** を行うだけで同じ時刻に運転が開始できます。


XE

- ○電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、再度、現在時刻を合わせ、タイマー運転 開始時刻をセットしてください。
- ○カートリッジタンクを取り出したり、地震や強い振動、衝撃を受けたことにより安全装置が作動したときは、もう1度 **4** からセットしてください。

● ● セットした時刻になるとタイマー運転開始 ● ●

セットした時刻になると自動的にタイマー運転を開始し、安全のため 1 時間で自動消火します。自動消火する前にタイマーランプ(緑)と電子音でお知らせします。

(電子音をメロディーお知らせに切り換えるには・・・ 84-5)

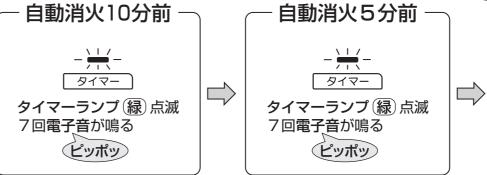

自動消火後 (タイマー運転開始から 1 時間経過) - → ← (-タイマー タイマーランプ(縁) 点滅 7回電子音が鳴り、自動消火

(ピッポッ)

自動消火せずに運転を継続するときは、タイマーボタンを押し、タイマー運転を解除してください。





運転を使用するとき

使用方法

タイマー運転待機中



タイマーランプ (緑) が消灯します。



夕イマーランプ(緑)が消灯し、運転を継続します。

を押す

ピッポッ

-21-

○点検・手入れを行うときは、必ず運転を停止させ、本体が冷えてから電源プラグをコンセントから 抜き、点検・手入れを行なってください。また、分解はしないでください。 火災ややけどのおそれがあります。

ご使用のたびに



本体の周辺に可燃物はないか





油漏れ、油のたまり、油のにじみはないか

異常があるときは使用を 中止し、お買い上げの販 売店にご相談ください。





本体のごみやほこりをふき取る

柔らかい布でからぶきするか、うすめた中性洗剤をしみ込ませた布でふいて ください。

本体をベンジン・シンナーなどでふかないでください。





日常の点検

手入れの

回以上は



ファンフィルターのほこりを取る



汚れがひどいときは、洗剤などを使って浸け 置きし、水で洗い流してください。

ファンフィルターの 外しかた



上のツマミを押し、手前に 持ち上げる。

ファンフィルターの 取り付けかた



下のツメをはめてから上部 を押す。

お守りください

○ファンカバーからファンフィルターを取り外してお手入れするときは、ファンフィルターに強い力を かけないでください。

ファンフィルターが破損することがあります。


1カ月に1回以上は



安全装置の点検をする

対震自動消火装置

燃焼中に本体をゆすり、消火するか確認してください。 消火しないときは修理が必要ですので、お買い上げの 販売店にご相談ください。

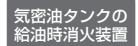

カートリッジタンクを取り出し、本体内部のレバーを 下に押し、指を離したときにもとに戻るか確認して ください。正常に動かないときは修理が必要ですので、 お買い上げの販売店にご相談ください。





(レバーの位置は5ページを参照)

油受皿内の点検をする


カートリッジタンクに直接水を混入しなくても、設置場所の温度変化などで結露によりホーム タンクやカートリッジタンク内に水がたまり、油フィルター・油受皿内に流入することがあり ます。水が混入していたときは、25ページの 2 に従い、水を取り除いてください。 また、ホームタンクを使用しているときは、年に数回、水抜きを行なってください。

油受皿内に水が 混入すると

- ●給油ランプ(赤)の点滅が止まらない
- 着火ミスしたり、異常停止する(F ?? . F ?? ?)

油フィルターの点検・掃除をする

以下の手順に従い、点検・掃除を行なってください。

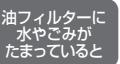

◆給油ランプ(赤)、または給油予告ランプ(赤)の点滅が止まらない

油フィルターを取り出して確認する

(取り出すときは、灯油などで床や衣服を汚さないよう注意してください)

○油フィルターに灯油を入れ、持ち上げる。



灯油が連続的に落ちる。 /油フィルターには少量 の灯油が残ります





灯油の落ちが悪い。または 全く落ちない。

/油フィルターに灯油が多く 残っている



油フィルターは、きれいな灯油ですすぎ洗いし、よく乾燥させる

○油フィルターは、きれいな灯油ですすぎ洗いし、ごみなどを取り除き、布などで灯油をふき取った あと、日陰に置いてよく乾燥させてください。

油フィルターに水分が残っていると、灯油が落ちず、給油ランプ(赤)が点滅します。



洗浄後の灯油の処分は、灯油をお買い求めに なった販売店にご相談ください。洗浄後の 灯油を使用すると故障の原因になります。

-23-

保管(長期間使用しないとき)・廃棄のしかた


次の手順に従ってファンヒーターを保管してください

1 電源コードを束ねる



2 カートリッジタンク・油受皿内の灯油を抜く

○油フィルターを取り除き、市販の給油ポンプなどで、油受皿内の灯油やごみ、水を抜いてください。 (給油ポンプの先を平らにカットすると、抜き取りやすくなります)

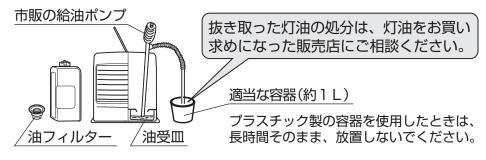



○別売のスポイトを用意しています。スポイトを使用すると、市販の給油 ポンプで抜けきらなかった灯油が抜き取りやすくなります。**29**~シ 入ポイト 173円 (本体価格 165円)

- **3** ファンフィルター・油フィルターの掃除をする 23~3 24~3
- **4** 本体の汚れをふき取る 23~3



- **5** ファンヒーターを包装箱に入れる 湿気の少ない場所に保管してください。
- お守りください
- ○ファンヒーターを傾けたり、横倒しの状態で保管しないでください。 抜けきれなかった灯油が漏れ、火災のおそれがあります。
- カートリッジタンク・油受皿内の灯油を抜かずに保管すると、灯油が変質し、故障のおそれがあります。
- ○灯油は翌シーズンに持ち越さず、使いきるようにしてください。

廃棄するとき

- ファンヒーターを廃棄処分するときは、各自治体の指示に従ってください。
- 必ずカートリッジタンク・油受皿内の灯油を市販の給油ポンプなどで抜いてください。 灯油が入ったまま廃棄すると、リサイクルの際、思わぬ事故になるおそれがあります。
- ○灯油の処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

故障・異常の見分けかたと処置のしかた

修理を依頼する前に

次の症状は故障ではありません。修理を依頼される前にもう1度ご確認ください。

○着火時

症 状	原
すぐ着火しない	○予熱時間が約45秒必要です。 ○給油直後は灯油が送油経路に回るまで時間がかかります。 2、3回着火動作を繰り返してください。
「カタン」と音がする	着火するための動作音です。 異常ではありません。
初めて使用するときや灯油が なくなり、再び着火するとき 白煙が出る	灯油の気化ガスがバーナに充分回らないと、このような症状が出ることが ありますが、異常ではありません。

○燃焼時・消火時

症 状	原
初めて使用するときオレンジ 色の炎や煙、臭いが出る	防錆油や耐熱塗料が焼けるためです。煙や臭いは 1 時間ほどでおさまりますので、部屋の換気をしながらご使用ください。 オレンジ色の炎は、しばらくの間、燃焼を続けているとおさまります。
炎の色がピンク、またはオレ ンジ色になる	超音波式の加湿器を使用すると起こります。水に含まれるカルシウム分による反応です。
炎の色がときどきチラチラと 赤くなる	空気中のほこりが燃えるためです。
バーナの網が赤くなる	炎の中に黄色い炎が筋状に現れなければ、異常ではありません。
設定温度を高めに設定しても 室内温度が上がらない	部屋が広すぎるときに起こります。
室内温度が設定温度より高くなる	狭い部屋や断熱のよい部屋で使用したり、秋口・春先など外気温が比較的高いときに室内温度が上がり過ぎてしまうことがあります。そのときは ひかえめ運転 にしてください。 17~-3
室内温度表示が部屋の寒暖計 と一致しない	室内温度の表示は、室内平均温度の目安です。設置方法などにより寒暖計の温度とは一致しないことがあります。
運転中や消火直後に「ポコ」、 「パキッ」などの音がする	金属が熱により膨張・収縮するためです。 異常ではありません。
運転停止後、約8秒後に「カタン」と音がする	消火時の動作音です。 異常ではありません。
本体側面やカートリッジタンク が熱くなる	燃焼熱により熱くなりますが、異常ではありません。

異常の見分けかたと処置のしかた

故障・異常の見分けかたと処置のしかた

● 異常の原因と処置のしかた

何らかの異常で表のようなエラー表示や症状が現れたときは、適切な処置を行なって ください

ください		
表示部(エラー表示)	原 因(安全装置)	処 置 方 法
全消灯	○電源プラグが抜けたため、自動消火した。○一時停電したため、自動消火した。(停電安全装置が作動)	電源プラグを確実にコンセントに差し込み、 運転 入 / 切スイッチを押し直す。 11ペジ
E 0 I	○本体を傾けたため、自動消火した。○地震(約震度5以上)や強い振動、衝撃を 受けたため、自動消火した。(対震自動消火装置が作動)	○水平な場所に設置する。○周囲の可燃物、機器の損傷、油のあふれなど異常がないことを確認したあと、運転 入 / 切スイッチを押し直す。
E 02	油フィルターや油受皿内に水やごみがたまったため、着火ミスしたり、自動消火した。 (点火安全装置が作動)	○ カートリッジタンクや油フィルター、油受皿内 の水やごみを取り除き、運転 入 / 切スイッチを 押し直す。 24 ~3 25 ~3
E 03	(燃焼制御装置が作動)	○ 処置を行なっても繰り返し作動するときは使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。 裏表紙 〉
E 07	室内温度が異常に高温(40℃以上)になった ため、自動消火した。 (室温異常高温防止装置が作動)	設置方法を確かめ、運転 入 / 切スイッチを押し直す。
E □9 ¥71118-		○ 燃焼・温風空気取入口やファンフィルター、温風 吹出口の障害物を取り除き、掃除したあと、運転 入 / 切スイッチを押し直す。○ 処置を行なっても繰り返し作動するときは使用を
☀フィルター	(過熱防止装置が作動)	中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
EII	○ 運転中にカートリッジタンクを取り出したため、自動消火した。○ カートリッジタンクが未セットのまま、運転入/切スイッチを押したため、自動消火した。(気密油タンクの給油時消火装置が作動)	カートリッジタンクをセットし、運転 入 / 切スイッチを押し直す。
E 13	密閉した部屋で使用したとき、不完全燃焼 (部屋の空気の異常状態)を防止するため、 自動消火した。 (不完全燃焼防止装置が作動)	部屋の空気を入れ替えてから運転 入 / 切スイッチを押し直す。 (使用中は必ず 1 時間に 1 ~ 2 回換気する)
→ 換気	シリコーン配合商品の使用により、燃焼部 にシリコン酸化物が付着したため、自動消 火した。 3 ペ-ジ	お買い上げの販売店にご相談ください。 裏表紙
)	換気しないで使用を続け、不完全燃焼防止 装置が連続して4回以上作動したため、自 動消火した。 (不完全燃焼通知機能が作動)	○ 部屋の空気を入れ替えてから電源プラグをコンセントに差し直し、運転 入 / 切スイッチを押し直す。 ○ 繰り返し作動するときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
トン・・/// 日 日日 (0.2秒点滅)	さらに不完全燃焼防止装置が3回作動した ため、自動消火し、点火できなくなった。 (再点火防止機能が作動)	点検・修理が必要です。 お買い上げの販売店にご相談ください。 裏表紙
運転延長ランプ 赤	燃焼を開始してから3時間が経過したため、 自動消火した。 (消し忘れ消火装置が作動)	運転 入 / 切スイッチを押し直す。 19~3
運転ランプ (赤) 点滅 運転延長ランプ (赤) 点滅 E 「「「	運転 入 / 切スイッチ が押し続けられたため、 自動消火した。	表示・操作部周辺の障害物を取り除き、電源プラグをコンセントに差し直してから運転 入 / 切スイッチを押し直す。
上記以外のエラー (例: <i>F 00,F 15</i>)	点検・修理が必要な故障です。	表示内容を控えたあと、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

症状	原 因	処 置 方 法
ボタンを押しても	チャイルドロックがセットされている。	チャイルドロックを解除する。 18ベージ
反応しない	電源プラグが抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込む。
換気ランプ・赤の	部屋の換気が不十分。	換気を十分に行う(使用中は必ず 1 時間に 1 ~2回換気する)。 1 ページ
点滅が止まらない	シリコーン配合商品の使用により、燃焼部 にシリコン酸化物が付着した。 3 ページ	お買い上げの販売店にご相談ください。
	灯油がなくなった。	給油する。
φΔ:+=	本体が傾いている。	水平な場所に設置する。 11ページ
給油ランプ(赤)、 または給油予告ラ ンプ(赤)の点滅が	カートリッジタンクが変形している。	油フィルターに灯油がたまっていないときは、カート リッジタンクを新しいものと交換する。 29 ~シ
止まらない	カートリッジタンクが間違っている。	本体専用のカートリッジタンクを使用する。 5人
	油フィルターや油受皿内に水やごみがたまっている。	カートリッジタンクや油フィルター、油受皿内の水や ごみを取り除き、油フィルターは水分をよく乾燥させる。
	給油ランプ が点滅している。	24~-3/25~-3/
火力が上がらない	給油ランプ 赤 が点滅している。	給油する。 13 <y< td=""></y<>
	変質灯油・不純灯油を使用した。 12ページ	○灯油を抜き、きれいな灯油でカートリッジタンクや
異常燃焼を起こす	変質灯油・不純灯油を使用した。 12 ページ	油受皿内、油フィルターを洗う。 ②4 √-ジ ②5 √-ジ ○ 着火・消火を5回程度繰り返す。 (少し臭いがしますので、換気を十分に行なって) ください 1 √-ジ)
	ファンフィルターにほこりがたまった。	ファンフィルターの掃除をする。 23ページ
臭いが強い	変質灯油・不純灯油を使用した。 12ページ	灯油を抜き、きれいな灯油でカートリッジタンクや 油受皿内、油フィルターを洗う。 24 ~3 25 ~3
	灯油がこぼれたり、漏れている。	
油が得れている	カートリッジタンクを入れたまま移動した。	使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。 東美紙>
油が漏れている	不純灯油を使用した。 12ページ	₹₹2₹₩₩

(処置を行なっても直らないとき)

故障が考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。 越障したまま使用を続けると、予想しない事故が発生するおそれがあります。 異常の見分けかたと処置のしかた

部品交換のしかた

部品交換が必要なときは、お買い上げの販売店、または (財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会 修了者(石油機器技術管理士)、または技術講習会修了者 (点検整備士)のいる販売店などにご依頼ください。


お守りください)

○修理・部品交換は、お客様自身では 絶対に行わないでください。 けがややけどのおそれがあります。



部品のご注文のしかた

次の別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、型式の呼び・部品名をはっきりと お伝えください。また、インターネットでもご注文ができます。裏表紙

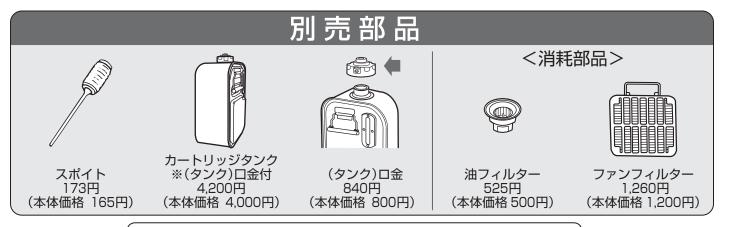

この価格は本ファンヒーター用です。

また、価格は予告なく変更することがあります。

その他の部品についてはお買い上げの販売店にご相談ください。

定期点検のおすすめ

2シーズンに1回の定期点検(有料)をおすすめします

長期間で使用になりますと機器の点検が必要となります。

点検を受けないと、予想しない事故が発生するおそれがあります。

未然に事故を防止するため、シーズン初めやシーズン終了時にお買い上げの販売店、または修理資格者 〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TELO3-3499-2928)〕で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士) のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

愛情点検

長年で使用のファンヒーターの点検を!



・油漏れする。 こんな 症状は ・強い臭いがする。

ありま ・運転中に異常な音がする。 せんか

・その他の異常や故障がある。

止

事故防止のため、電源プラグ **ご使用** をコンセントから抜き、お買 い上げの販売店に点検・修理 をご相談ください。

型式	の	呼	び	FX-72R2
種類			気化式・強制通気形・強制対流形	
点 火 方 式		式	ヒータ点火	
使 用	烧	*	料	灯油(JIS 1 号灯油)
w w w 弗 里 最		最	大	7.20 kW(0.700 L/h)
燃料消費量		最	小	1.50 kW(0.146 L/h)
暖房出力		最	大	7.20 kW
阪 方 山 ·	ער 🗆	最	小	1.50 kW
騒	音	大ソ	く力	43 d B
(正 産	Ī) [小ソ	く力	30 d B
油 タン	ク	容	量	9.0 L
燃焼継続時間	88	大ソ	く力	12.9 時間
		小ソ	く力	61.7 時間
海淮 海	÷	木	造	31.5 m²(19 畳)
標準適室		コンク	リート	41.5 m²(25 畳)
外 形 寸 法		法	480 mm×603 mm×339 mm	
(高さ × I	幅 ×	奥	行)	(置台を含む)
質			量	約 15.6 kg
電源電圧	及び	周波	と数	AC100 V 50/60 Hz
	最		大	420/420 W(点火初期に短時間発生)
定格	燃	焼	時	218/218 W(大火力時)
消費電力	XXX X	炕	加丑	97/ 97 W(小火力時)
	待	機	時	1.0/1.0 W(時計表示の点灯時は1.2/1.2 W)
安全	装	Ė	置	停電安全装置、対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置、不完全燃焼防止装置
	111		旦	過熱防止装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置
その他	の	装	置	室温異常高温防止装置

保証とアフターサービス

使用方法・お手入れのしかた・修理のご相談、別売部品の購入などは、お買い上げの 販売店にご相談ください

保証について



保証とアフター

サ

その他

●保証書(別添付)

- 保証書は、必ず「お買い上げ日、製造番号、販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け 取りください。
- ○内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

●保証期間

保証期間は、お買い上げ日から本体3年間です。なお、消耗部品(油フィルター、ファンフィルター) の取り替えは、保証期間中でも有料となります。他にも有料となることがありますので、保証書をよく お読みください。

保証とアフターサービス(つづき)

$\overline{00}$

補修用性能部品について



- ○補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ○本ファンヒーターの補修用性能部品は、製造打切り後9年保有しています。

$\overline{\mathsf{OO}}$

修理を依頼されるときは



- ○「故障・異常の見分けかたと処置のしかた」に従って お調べください。**26**~3**~27**~3**~28**~3
- 処置を行なっても直らないときは、ご使用を中止し、 必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ の販売店にご相談ください。

そのときは、右の事項をご連絡ください。

●保証期間中

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。

●保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できるときには、ご希望により有料 修理させていただきます。

●修理料金


技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

品 名:ダイニチブルーヒーター

型式の呼び:本体側面に表示お買い上げ日:保証書に記載

故障の症状:エラー表示など、できるだけ詳しく

お守りください

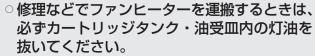

運搬の途中で灯油がこぼれて周囲を汚すおそれがあります。 25~3

ご相談窓□(使用方法・お手入れのしかた・修理のご相談、別売部品の購入など)

お客様ご相談窓口(通話料無料)

TEL 0120-468-110 FAX 0120-468-220

<受付時間>

11月~1月9:00~19:00

(土は~17:00、日・祝日・年末年始は休み)

2月~10月9:00~12:00、13:00~17:00

(土・日・祝日は休み)

※型式の呼び(本体側面に表示)をご確認のうえ、ご連絡ください。

インターネットからのお問い合わせ <24時間受付>



「お客様サポート/お問い合わせ」 http://www.dainichi-net.co.jp/support/

ダイニチ工業株式会社におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 1. ダイニチ工業株式会社(以下「弊社」)は、お客様の個人情報をお客様からのご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- 2. 次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
 - ①修理やその確認業務を委託する場合
 - ②法令の定める規定に基づく場合
- 3. 個人情報に関するご相談は、お問い合わせいただきました窓口にご相談ください。

① 77二千工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中 780-6 ホームページ http://www.dainichi-net.co.jp/

